

**РАПТОР**

---

ПРИЛОЖЕНИЕ



## Уважаемый автовладелец!

Обращаем Ваше внимание, что противоугонные устройства АВТОР не предназначены для самостоятельной установки.

Настоятельно рекомендуем производить монтаж и настройку приобретенного оборудования только в сертифицированных установочных центрах, полный перечень которых Вы можете найти на сайте <http://author-alarm.ru>.

## СОДЕРЖАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Сигналы индикации, указанные для каждой модели, выдаются в салоне автомобиля (на панели приборов).

BMW .....	4
CHEVROLET .....	4
CITROEN .....	4
FIAT .....	4
FORD .....	5
GENESIS .....	5
HAVAL .....	5
HYUNDAI .....	6
KIA .....	7
LADA .....	8
MAZDA .....	8
MITSUBISHI .....	8
NISSAN .....	8
OPEL .....	9
RENAULT .....	9
SEAT .....	9
SKODA .....	10
UAZ .....	10
VOLKSWAGEN .....	10

## BMW<sup>1</sup>

Индикация	2012-2012	2012-2012	2012-2012	2012-2012	2012-2012	2012-2012	2012-2012
	2007-2011	2007-2011	2007-2011	2007-2011	2007-2011	2007-2011	2007-2011
	2009-2010	2009-2010	2009-2010	2009-2010	2009-2010	2009-2010	2009-2010
	2008-2010	2008-2010	2008-2010	2008-2010	2008-2010	2008-2010	2008-2010
	2009-2015	2009-2015	2009-2015	2009-2015	2009-2015	2009-2015	2009-2015
	2007-2013	2007-2013	2007-2013	2007-2013	2007-2013	2007-2013	2007-2013
	2008-2014	2008-2014	2008-2014	2008-2014	2008-2014	2008-2014	2008-2014
	1 E81 E87	3 E90 E92	5 E60 E61	6 E63 E64	X1 E84	X5 E70	X6 E71
Check Engine	+	+	+	+	+	+	+

<sup>1</sup> Для перевода устройства RAPTOR 151 в режим обновления ПО:

1. Включите зажигание, не запуская двигатель.
2. В зависимости от комплектации RAPTOR: введите PIN-код для авторизации, либо введите секретный код, либо используйте метку.
3. Нажмите педаль газа до упора 23 раза для включения режима обновления ПО. При последнем нажатии не отпускайте педаль газа до выдачи сигналов подтверждения. Сигналы индикации подтвердят ввод выбранного значения.

## CHEVROLET Orlando 2010-2015

Индикация: индикация стояночного тормоза, звуковой сигнал.

## CITROEN C-Crosser 2011-2013

Индикация: ESP.

## FIAT Ducato 2016-2018

Индикация: индикатор накала свечей (возможен строб).

## FORD

Индикация	2016-2017	2016-2017	2016-2018	2015-2015	2014-2016 <sup>4</sup>	2016-2018	2008-2011	2011-2018	2012-2018	2012-2018	2014-2018	2014-2018	
	EcoSport	Edge	Explorer	Explorer V <sup>5</sup>	F-150 Raptor	Fiesta <sup>1</sup>	Focus II	Focus III <sup>1,3</sup>	Kuga CAN двиг.	Kuga CAN салон, <sup>2,4</sup>	Mondeo Mk V <sup>3</sup>	Transit VII	
	Check Engine	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	
	Указатели поворота	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	+	-
	Дальний свет	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
	ABS	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+

<sup>1</sup> Для автомобилей с МКПП необходима доп. блокировка.

<sup>2</sup> Для глушения работающего двигателя необходима доп. блокировка.

<sup>3</sup> На автомобилях версии EcoBoost блокировка по CAN не работает.

<sup>4</sup> Для реализации этой функции требуется доп. блокировка.

<sup>5</sup> Только для RAPTOR 151. А также F-150 Raptor 2018 года.

<sup>5</sup> Только для RAPTOR 120.

## GENESIS G80 2016-2018, G90 2017-2018

Индикация: Check Engine.

Необходима доп. блокировка.

## HAVAL

Индикация	2015-2018 <sup>1</sup>	2015-2016	2015-2016	2015-2016	
	H2	H6	H8	H9	
	Знак «!»	+	-	+	+
	Индикация стояночного тормоза	-	+	-	-

<sup>1</sup> H2 2018 года только для RAPTOR 120.

## HYUNDAI

Индикация	Индикация												
	Creta <sup>1,2</sup>	2016-2018	2015-2015	2016-2018	2016-2016	2014-2015	2014-2018	2018-2018	2016-2016	2015-2016	2017-2017	2011-2015	2016-2016
Индикация			Elantra V <sup>1</sup>	Elantra VI <sup>1</sup>	EQUUS V380 <sup>1</sup>	EQUUS V5500 <sup>1</sup>	Grand Santa Fe III <sup>1</sup>	Grand Starex <sup>2</sup>	H-1 II <sup>1</sup>	i30 II <sup>1</sup>	i30 III <sup>2</sup>	i40 I <sup>1</sup>	i40 I <sup>1</sup>
Check Engine	+	-	+ <sup>3</sup>	-	-	-	-	+	-	+ <sup>3</sup>	-	-	
Указатели поворота	-	-	-	+ <sup>3</sup>	+	+	-	-	-	-	-	-	
ABS	-	+ <sup>3</sup>	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	
ESP	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	
Дальний свет	-	+ <sup>4</sup>	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	

Индикация	Индикация							
	ix35 I <sup>1</sup>	2009-2015	2013-2018	2011-2016	2017-2018	2017-2017	2016-2019	2014-2016
Индикация		Santa Fe III <sup>1</sup>	Solaris I <sup>1</sup>	Solaris II <sup>2</sup>	Sonata <sup>2</sup>	Tucson III <sup>1</sup>	Veloster I <sup>1</sup>	
Check Engine	-	-	-	+	+ <sup>3</sup>	-	-	
Указатели поворота	-	+	-	-	-	-	-	
ABS/ESP	+	-	+	-	-	-	+	
Помощь при спуске/ BRAKE	+ <sup>5</sup>	-	-	-	-	+ <sup>5</sup>	-	
Дальний свет	-	-	-	-	+	-	-	

<sup>1</sup> Для некоторых моделей необходима доп. блокировка.

<sup>2</sup> Для RAPTOR 120 педаль газа используется как сервисная кнопка только если двигатель не запущен.

<sup>3</sup> Возможен строб (при запрете запуска возможен строб фар).

<sup>4</sup> Вместо «Дальний свет» используется «Неисправность рулевого упр.».

<sup>5</sup> Помощь при спуске для ix35 I, BRAKE для Tucson III.

## KIA

Индикация	Индикация										
	Cee'd	2010-2012	2013-2018	2018-2019	2015-2018	2015-2016	2017-2018	2012-2012	2016-2018	2015-2016	2018-2018
Индикация			Cee'd II <sup>1</sup>	Cee'd III <sup>1,3</sup>	Cerato III <sup>1,2,3</sup>	Mohave I <sup>1</sup>	Mohave I New <sup>1</sup>	Optima III <sup>1,3</sup>	Optima IV <sup>1,3</sup>	Picanto II <sup>1</sup>	Picanto III <sup>1,3</sup>
Check Engine	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
ABS	+	-	-	-	+	-	+	-	-	+	-
ESP	+	-	-	-	+	-	+	-	-	+	-
Указатели поворота	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Дальний свет	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-

Индикация	Индикация										
	Quoris I <sup>1,3</sup>	2015-2017	2012-2016	2017-2018	2016-2018	2010-2018	2013-2018	2016-2018	2013-2015	2018-2018	2015-2016
Индикация		Rio <sup>1</sup>	Rio <sup>1,3</sup>	Sorento Prime <sup>1,3</sup>	Sorento XM FL <sup>1</sup>	Soul <sup>1</sup>	Sportage <sup>1</sup>	Sportage SL <sup>1</sup>	Stinger <sup>1,3</sup>	Venga <sup>1</sup>	
Check Engine	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	
ABS	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	
ESP	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	
Указатели поворота	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	
Дальний свет	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	

<sup>1</sup> Для некоторых моделей необходима доп. блокировка.

<sup>2</sup> На а/м 2018 года может отсутствовать глушение двигателя по CAN.

<sup>3</sup> Для RAPTOR 120 педаль газа используется как сервисная кнопка только если двигатель не запущен. Если в PIN-коде используется кнопка ESP OFF, то ее нажатия должны происходить не чаще одного раза в секунду.

## LADA

Индикация	2016-2018	2016-2018	2016-2018	2016-2018
	Granta	Kalina	Vesta	Xray
Дальний свет	+	+	-	-
Указатели поворота	-	-	+	+

## MAZDA 3 BK 2008-2008

Индикация: ABS.

## MITSUBISHI

Индикация	2011-2015	2008-2008	2015-2018
	ASX	Lancer	Outlander <sup>1</sup>
ESP	+	+	-
Скользкая дорога	-	-	+

<sup>1</sup> Для комплектации с ключом глушение работающего двигателя по CAN не доступно. Для RAPTOR 120 после авторизации по PIN- коду в режиме «Запрет запуска» требуется переключение зажигания.

## NISSAN Terrano 2016-2018

Индикация: Указатели поворота на щитке приборов.

## OPEL

Индикация	2009-2009	2010-2015	2012-2012	2014-2015
	Antara	Astra J	Insignia	Mokka
ABS	+	-	-	-
BRAKE	-	+	-	+
Знак «!»	+	-	+	-
Звуковой сигнал	-	-	+	-

## RENAULT

Индикация	2016-2018	2014-2016	2016-2016	2016-2018	2016-2018
	Duster	Fluence <sup>1</sup>	Kaptur <sup>2</sup>	Logan	Sandero SW <sup>2</sup>
Указатели поворота	+	+	+	+	+

<sup>1</sup> Для реализации глушения работающего двигателя необходима доп. блокировка.

<sup>2</sup> Только для RAPTOR 151.

## SEAT Ibiza 2008-2011

Индикация: Указатели поворота на щитке приборов.

## SKODA<sup>1</sup>

Индикация	2009-2014	2017-2018	2013-2018	2013-2018	2010-2015	2015-2018	2013-2018
	Fabia Mk2	Kodiaq	Octavia A7	Rapid	Roomster	Superb III	Yeti
Шина CAN	д	с	с	с	д	с	д
Указатели поворота	+	+	+	+	-	+	+
Лампочка ABS	-	-	-	-	+	-	+

<sup>1</sup> ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы RAPTOR в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

## UAZ Patriot 2016-2017<sup>1</sup>

Индикация: ABS.

<sup>1</sup> Только для RAPTOR 151! В качестве кнопки программирования используется нажатие педали сцепления до упора.

## VOLKSWAGEN

Индикация	2016-2018	2015-2017	2013-2018	2018-2018	2013-2018	2011-2017	2016-2016	2015-2018	2015-2018	2008-2010	2014-2018	2009-2018	2011-2016	2016-2018
	Amarok <sup>2</sup>	Beetle A5 <sup>1,2,3</sup>	Caddy 2K <sup>1</sup>	Crafter <sup>1</sup>	Golf 7 <sup>1</sup>	Jetta A6 <sup>1,2</sup>	Jetta A6	Multivan T6 <sup>1</sup>	Multivan T6 <sup>1,2</sup>	Passat B6 <sup>1,2</sup>	Passat B8	Polo Yr. <sup>2</sup>	Tiguan <sup>1,2</sup>	Toureg <sup>1</sup>
Шина CAN	двиг.	двиг.	салон.	салон.	салон.	двиг.	салон.	двиг.Б	двиг.Д	двиг.	салон.	двиг.	двиг.	салон.
Указатели поворота	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	+
ABS	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	+	-


<sup>1</sup> ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы RAPTOR в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

<sup>2</sup> Для включения функции «Глушение двигателя по CAN»:

1. Включите зажигание.
2. В зависимости от комплектации RAPTOR: введите PIN-код для авторизации, либо введите секретный код, либо используйте метку.
3. Нажмите педаль газа до упора 20 раз. При последнем нажатии не отпускайте педаль газа до выдачи сигналов подтверждения.
4. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для отключения функции «Глушение двигателя по CAN» повторите пункты 1-4, нажав педаль газа 21 раз (вместо 20).

<sup>3</sup> В комплектации Polo GT МКПП функция «Глушение работающего двигателя» по CAN недоступна.

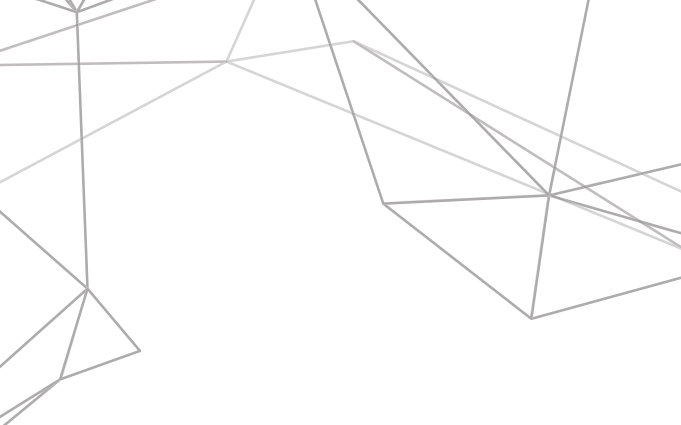

Техническая поддержка  
8 (800) 350-23-60

