

IGLO

ПРИЛОЖЕНИЕ



Уважаемый автовладелец!

Обращаем Ваше внимание, что противоугонные устройства АВТОР не предназначены для самостоятельной установки.

Настоятельно рекомендуем производить монтаж и настройку приобретенного оборудования только в сертифицированных установочных центрах, полный перечень которых Вы можете найти на сайте <http://author-alarm.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| AUDI | 4 |
| BMW | 8 |
| CHEVROLET | 11 |
| CITROEN | 12 |
| FIAT | 14 |
| FORD | 14 |
| HAVAL | 16 |
| HONDA | 17 |
| HYUNDAI | 18 |
| INFINITI | 22 |
| JAGUAR | 25 |
| KIA | 26 |
| LADA | 30 |
| LAND ROVER | 31 |
| LEXUS | 34 |
| MAZDA | 36 |
| MERCEDES-BENZ | 38 |
| MINI | 42 |
| MITSUBISHI | 43 |
| NISSAN | 44 |
| OPEL | 48 |
| PEUGEOT | 49 |
| PORSCHE | 50 |
| RENAULT | 51 |
| SKODA | 52 |
| SUBARU | 54 |
| SUZUKI | 55 |
| TOYOTA | 56 |
| VOLKSWAGEN | 60 |
| VOLVO | 64 |
| Настройка дополнительных опций | 65 |
| Особенности работы функции антиграбления на некоторых моделях | 67 |

AUDI

| Кузов | 8X | 8V | B8 | B9 | B8 | 8T | F5 | C6 | C7 | 4G | D4 | D4 |
|----------------------------|------|-------|------|-----------------|------------|------|-----------------|------|-----------------|-----------------|---------|------------|
| Модель | A1 | A3 | A4 | A4 ¹ | A4 allroad | A5 | A5 ¹ | A6 | A6 ² | A7 ³ | A8 2010 | A8 2014-16 |
| Шина CAN | двиг | салон | двиг | салон | двиг | двиг | салон | двиг | салон | салон | двиг | салон |
| Индикация | | | | | | | | | | | | |
| ABS | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Check-Engine | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
| Индикатор поворотников | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Индикатор дальнего света | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
| На руле | | | | | | | | | | | | |
| Vol+, Vol-, Mute | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Меню вверх, вниз, ОК | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Меню влево, вправо | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Back | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Громкая связь | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Подрулевые лепестки +/- | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Снежинка/звездочка | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разблокировка АКПП | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление экраном функций | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Кнопки | | | | | | | | | | | | |
| ESP OFF | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
| АС | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
| Эл. ручник вниз | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - |
| Климат ON/OFF | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

| Кузов | 8X | 8V | B8 | B9 | B8 | 8T | F5 | C6 | C7 | 4G | D4 | D4 |
|--|------|-------|------|-----------------|------------|------|-----------------|------|-----------------|-----------------|---------|------------|
| Модель | A1 | A3 | A4 | A4 ¹ | A4 allroad | A5 | A5 ¹ | A6 | A6 ² | A7 ³ | A8 2010 | A8 2014-16 |
| Шина CAN | двиг | салон | двиг | салон | двиг | двиг | салон | двиг | салон | салон | двиг | салон |
| Водительская дверь | | | | | | | | | | | | |
| Водительский стеклоподъемник | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + |
| Стеклоподъемники вверх | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + |
| Блокировка пассажирских стекол | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Управление зеркалами: вверх, вправо, влево, вниз | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | | |
| Легкое нажатие педали газа | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
| Память сидений: SET, 1, 2, OFF | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |

ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

¹ ВНИМАНИЕ! Кнопки на руле срабатывают только если нажимать их с удержанием не менее 0.5 сек.

² ВНИМАНИЕ! На а/м до 2016 года выпуска могут быть не доступны кнопки на руле.

³ Для управления настройками используются: "дизель" - кнопка аварийной сигнализации, "бензин" - педаль газа.

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN» (см. стр. 65).

AUDI

| Кузов | | | | | 4L | 4M | 4M | 8S |
|--|-----------------|------------|----------------------|----------------------|------|-----------------|-------------------|-------|
| Модель | Q3 ¹ | Q5 2008-16 | Q5 2017 ² | Q5 2017 ³ | Q7 | Q7 ⁴ | Q7 ^{3,5} | TT |
| Шина CAN | двиг | двиг | салон | мульти | двиг | салон | мульти | салон |
| Индикация | | | | | | | | |
| Check-Engine | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Индикатор поворотников | - | - | + | + | - | + | + | + |
| ABS | + | - | - | - | + | - | - | - |
| На руле | | | | | | | | |
| MODE | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Vol+, Vol-, Mute | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Меню вверх, вниз, ОК | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Меню влево, вправо | - | - | + | + | - | + | - | + |
| Back | - | - | + | + | - | + | + | - |
| Громкая связь | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Подрулевые лепестки +/- | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Снежинка/звездочка | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Разблокировка АКПП | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Управление экраном функций | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Кнопки | | | | | | | | |
| Cruise: RESUME | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Cruise: CANCEL, Speed+/- | - | - | - | + | + | - | + | - |
| Cruise: SET, ON, LIM | - | - | - | + | - | - | + | - |
| ESP OFF | + | + | - | - | - | - | - | - |
| АС | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Эл. ручник вниз | + | + | - | - | - | - | + | - |
| Парковочный радар, Помощь при спуске, СТАРТ-СТОП | - | + | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|----------------------|----------------------|------|-----------------|-------------------|-------|
| Кузов | | | | | 4L | 4M | 4M | 8S |
| Модель | Q3 ¹ | Q5 2008-16 | Q5 2017 ² | Q5 2017 ² | Q7 | Q7 ⁴ | Q7 ^{3,5} | TT |
| Шина CAN | двиг | двиг | салон | мульти | двиг | салон | мульти | салон |
| Водительская дверь | | | | | | | | |
| Водительский стеклоподъемник | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Стеклоподъемники вверх | - | - | + | - | - | + | - | + |
| Управление зеркалами: вверх, вправо, влево, вниз | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Дополнительно | | | | | | | | |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | - | - | - | - | - | - |
| TRIP RESET | - | - | - | - | + | - | - | - |
| TRIP UP/DOWN (торцевые на правом подрулевом переключателе) | - | - | - | - | + | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

¹ Сервисная кнопка: легкое нажатие педали газа - для прошивки G500; ESP OFF - для прошивки Q7.

² **ВНИМАНИЕ!** Кнопки на руле срабатывают только если нажимать их с удержанием не менее 0.5 сек.

³ А также кнопки на руле: трек вперед/назад, возврат, поднять трубку, настройки ассистентов, NAV, VIEW, крайняя левая кнопка, открыть левое/правое подменю.

⁴ Для а/м с бензиновым двигателем доступны все кнопки на руле. Для а/м с дизельным двигателем кнопки на руле: стрелки навигации вправо, влево, Back. **ВНИМАНИЕ!** Кнопки на руле срабатывают только если нажимать их с удержанием не менее 0.5 сек.

⁵ “Эл. ручник вниз” работает только при затянутом “ручнике”.

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN» (см. стр. 65).

| Кузов | E81/87 | F20/21 | F22/23 | F45/46 | E90/92 | F30/34 | F32/36 | E60/61 | F07/10 | G30 | E63/64 | F06/13 | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|
| Модель | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | | |
| Шина | PT-CAN | PT-CAN | PT-CAN | PT-CAN | PT-CAN | PT-CAN | PT-CAN | PT-CAN | CAN-2 | PT-CAN | PT-CAN | CAN-2 | PT-CAN | |
| Индикация | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор поворотников | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| CHECK ENGINE | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| На руле | | | | | | | | | | | | | | |
| LIM | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| RES | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Cruise ON/OFF | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Set+/- | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| MODE | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| PHONE, Громкая связь, Vol+/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Переход к CD, Трек вверх/вниз, Рециркуляция | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магнитола | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | | | | |
| DTC OFF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| P на рукоятке АКПП | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | + |
| BC на левом подрулевом переключателе | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + ¹ | + | + ¹ | + ¹ |
| Стеклоподъемники вверх (при закрытых окнах) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных **желтым цветом**, доступно переключение сигнала индикации поворотников на лампочку CHECK ENGINE (см. стр. 65).

¹ А также AUTO на левом подрулевом переключателе.

| Кузов | F01/02 | F01/02 | G11/12 | E84 | F48 | F39 | F25 | G01 | F26 | E70 | F15 | E71 | F16 | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| Модель | 7 | 7 | X1 | X1 | X2 | X3 | X3 | X3 | X4 | X5 | X5 | X6 | X6 | | |
| Шина | CAN-2 | PT-CAN | PT-CAN | PT-CAN | PT-CAN | PT-CAN | CAN-2 | PT-CAN | CAN-2 | PT-CAN | PT-CAN | PT-CAN | PT-CAN | | |
| Индикация | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор поворотников | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
| CHECK ENGINE | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| На руле | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIM | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
| RES | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Cruise ON/OFF | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Set+/- | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
| MODE | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| PHONE, Громкая связь, Vol+/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Переход к CD, Рециркуляция, Трек вверх/вниз | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Магнитола | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTC OFF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| P на рукоятке АКПП | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
| BC на левом подрулевом переключателе | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + |
| AUTO дальний свет на левом подрулевом переключателе | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Стеклоподъемники вверх (при закрытых окнах) | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Помощь при спуске | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Парктроник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| ECO PRO | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

BMW

ВНИМАНИЕ! При блокировке работающего двигателя у автомобилей с 8-ступенчатой АКПП происходит перевод АКПП в положение «Р» и, в некоторых случаях, блокировка двигателя.

Актуально для моделей 5 (F07/10), 6 (F06/13), 7 (F01/02), X3 (F25), X4 (F26) с дизельным двигателем **при подключении к шине CAN2.**

| Кнопки Модели | Camaro V | Cruze ¹ | Orlando | Tahoe IV ⁴ |
|---|----------|--------------------|----------------|-----------------------|
| Индикация | | | | |
| Индикатор стояночного тормоза | + | + | + | + |
| Звуковой сигнал | + | + | + | + |
| Кнопки | | | | |
| ESP OFF | + | + | + | + |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | + | - |
| Cruise (кнопки управления) | + | - | + ² | - |
| Ремень безопасности водителя | + | + | + ³ | + ³ |
| АКПП из D в ручной режим | - | + | - | - |
| Ручной тормоз | + | + | - | - |
| Кнопка на руле «Дистанция» (активный круиз) | - | - | - | + |
| Кнопка прицеп на торце ручки переключения КПП | - | - | - | + |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ В режиме глушения работающего двигателя необходима доп. блокировка.

² Доступно при включенном Cruise.

³ Кнопка работает без ремня.

⁴ Для включения зажигания необходимо удерживать кнопку СТАРТ-СТОП не менее 3 секунд.

CITROEN

| Кнопки Модели | Berlingo | C-Crosser | C4 | C4 Picasso | DS4 | Jumper | Jumpy | Spacetourer |
|---|----------|-----------|----------------|------------|------|----------------|-------|-------------|
| Шина CAN | двиг | двиг | двиг | двиг | двиг | двиг | двиг | двиг |
| Индикация | | | | | | | | |
| Индикатор накала свечей | + | - | + | + | + | + ² | + | + |
| ESP | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Кнопки | | | | | | | | |
| Ручной тормоз вверх | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Левый подрулевой переключатель в режим «Дальний свет» | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Поворотник вправо/влево | - | - | - | - | - | + | - | - |
| A/C | - | + | - | - | - | - | - | - |
| ESP | - | + | - | - | - | - | - | - |
| ESP OFF | - | - | + | + | + | - | + | + |
| Cruise ON/OFF | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Режимы SPORT и «Зимняя дорога» | - | - | + ¹ | - | + | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Для а/м с АКПП.

² Возможен строб или не срабатывание лампы «Индикатор накала свечей». Начиная с прошивки 70605 используется лампа «Check Engine».

| Кнопки Модели | 500 ¹ | Ducato | Fullback ¹ |
|---|------------------|--------|-----------------------|
| Индикация | | | |
| Индикатор накала свечей | - | + | - |
| Check Engine | + | - | - |
| Скользкая дорога | - | - | + |
| Кнопки | | | |
| Ручной тормоз вверх | + | + | + |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | + |
| Поворотник вправо/влево | - | + | - |
| Cruise ON/OFF | - | + | - |
| RES+/- | - | + | - |
| CANCEL RES | - | + | - |
| Джойстик управления полным приводом | - | - | + ³ |
| Кнопки ASR OFF, AC, TTC, Sport, «Обогрев заднего стекла», «Переключение на D» | + | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ После авторизации по PIN-коду в режиме «Запрет запуска» требуется перевключение зажигания.

² Возможен строб или не срабатывание лампы «Индикатор накала свечей». Начиная с прошивки 70605 используется лампа «Check Engine».

³ Переход из заднего привода в полный и обратно (как одно нажатие).

FORD

| Кнопки Модели | EcoSport | Edge | Fiesta | Focus II | Focus III | Focus III |
|--|----------------|------|--------|----------|-----------|-----------|
| | двиг | двиг | двиг | двиг | двиг | салон |
| Шина CAN | | | | | | |
| Индикация | | | | | | |
| Указатели поворотов | - | + | - | - | - | + |
| Check-Engine | + | - | + | - | + | - |
| ABS | - | - | - | + | - | - |
| Кнопки | | | | | | |
| Поворотник влево | - | - | - | - | + | - |
| Поворотник вправо | - | - | - | - | + | - |
| Легкое нажатие педали газа | + | - | + | + | + | - |
| Кнопка на рычаге АКПП +/- (в положении D) | - | - | - | - | + | - |
| Кнопка на рычаге АКПП (в положении P) | - | + | - | - | - | - |
| Cruise CAN, ON/OFF, RES, LIM, SET+/- | - | + | - | - | + | - |
| Ремень безопасности водителя | + | - | + | + | - | - |
| Дальний свет | - | - | - | + | - | - |
| Ручной тормоз вверх | + ¹ | - | + | + | - | - |
| Передний правый стеклоподъемник вверх | - | - | - | - | - | + |
| Задний правый стеклоподъемник вверх, кнопки регулировки правого зеркала, кнопка разблокировки АКПП | - | - | - | - | - | + |
| Помощь при спуске, P OFF | - | + | - | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступно включение и отключение функций блокировки двигателя по CAN (см. стр. 66).

¹ Доступен после теста ламп.

² ВНИМАНИЕ! Комплектация EcoBoost не поддерживается.

³ Доступна через 2 секунды после включения зажигания.

⁴ Доступна через 3 секунды после включения зажигания.

| Кнопки Модели | Kuga | | Mondeo Mk V | Explorer V | Explorer NEW | Raptor | Transit VII |
|--|------|--------------------|-------------|------------|----------------|--------|-------------|
| | двиг | салон ² | двиг | двиг | двиг | двиг | двиг |
| Шина CAN | двиг | салон | двиг | двиг | двиг | двиг | двиг |
| Индикация | | | | | | | |
| Указатели поворотов | - | + | + | - | + | + | - |
| Дальний свет на щитке приборов | - | - | - | + | - | - | - |
| Check-Engine | + | - | - | - | - | - | - |
| ABS | - | - | - | - | - | - | + |
| Кнопки | | | | | | | |
| Поворотник влево | + | - | - | - | - | - | + |
| Поворотник вправо | + | - | - | - | - | - | + |
| AC | - | - | + | - | - | - | - |
| ESP OFF | - | - | - | - | - | + | - |
| Легкое нажатие педали газа | + | - | + | - | - | - | + |
| Кнопка на рычаге АКПП (в положении P) | - | - | - | + | + | - | - |
| Cruise ON/OFF, RES, LIM, SET+/- | + | - | + | + | + | + | - |
| Cruise CAN | + | - | + | + | + | + | - |
| Парктроник | - | - | + | - | + ³ | - | - |
| Стрелки джойстиков на руле ←↑→↓, ОК | - | - | - | + | - | - | - |
| Vol+/-, Трек вперед/назад, Громкая связь, MEDIA, Трубка, Яркость подсветки | - | - | - | - | - | + | - |
| OFF ROAD MODE | - | - | - | + | - | + | - |
| Помощь при спуске ⁴ | - | - | - | + | + | + | - |
| Ремень безопасности водителя | - | - | - | - | - | - | + |
| Ручной тормоз вверх | + | - | - | - | - | - | - |
| Передний правый стеклоподъемник вверх | - | + | - | - | - | - | - |
| Задний правый стеклоподъемник вверх, кнопки регулировки правого зеркала, кнопка разблокировки АКПП | - | + | - | - | - | - | - |

HAVAL

| Кнопки Модели | H2 2015-2017 | | H2 2018 | | H6 ¹ | | H6 Coupe | |
|---|--------------|------|---------|----------------|-----------------|------|----------|------|
| | двиг | двиг | двиг | мульти | двиг | двиг | двиг | двиг |
| Шина CAN | двиг | двиг | двиг | мульти | двиг | двиг | двиг | двиг |
| Индикация | | | | | | | | |
| Знак "Внимание!" на щитке приборов | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Индикация стояночного тормоза | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Аварийная сигнализация на щитке | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Указатели поворотов на щитке приборов | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Кнопки | | | | | | | | |
| SNOW | + | - | + | - | - | - | - | - |
| ESP OFF | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Cruise ON/OFF | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Ручной тормоз вверх | + | - | + | + | + | - | - | - |
| Ручной тормоз вниз | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Лепесток АКПП +/- | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Легкое нажатие педали газа | - | - | + | + ² | | - | - | - |
| Помощь при спуске | - | + | + | + | + | + | + | + |
| AFC OFF | - | - | - | - | - | + | + | + |
| ECO | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Парктроник | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Кнопка электронного "ручника" вниз | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Вращение селектора режима подвески (каждый щелчок как нажатие кнопки) | - | - | - | - | - | - | - | + |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Внимание! Кнопки доступны через 5 секунд после включения зажигания.

² Педаль газа как кнопка доступна только при скорости 0 км/ч.

³ Для модели 2018 года подключение к OBD недоступно, кнопки круиз-контроля работают только при включенном круизе.

| Кнопки Модели | Accord VIII ¹ | Accord IX ¹ | CR-V (IV) ¹ | CR-V (V) | Pilot II | Pilot III |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|
| Шина CAN | ДВИГ | ДВИГ | ДВИГ | ДВИГ | ДВИГ | ДВИГ |
| Индикация | | | | | | |
| ESP OFF | + | + | + | + | - | + |
| VSA на щитке приборов | - | - | - | - | + | - |
| Кнопки | | | | | | |
| ECON | - | + | + | + | - | + |
| ESP OFF | - | + | + | + | + | + |
| Cruise: LIM, RES+, Cancel, SET-, MAIN | - | + | + | + | - | - |
| Переключение АКПП из положения D в S | - | - | - | + | - | - |
| Рычажок дальнего света | - | - | - | - | + | - |
| Легкое нажатие педали газа | - | - | - | - | + | - |
| CRUISE, CANCEL, RES, SET, A/C | + | - | - | - | + | + |
| VSA | + | - | - | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Сервисная кнопка ESP OFF или ECON (зависит от комплектации). Сигнал индикации ESP OFF + штатный бипер.

HYUNDAI

| Кнопки Модели | Creta | Creta 2017 | Elantra V | Elantra VI 2016 | Elantra VI 2017 | EQUUS II V380 | EQUUS II VS500 | H-1 II 2016-2017 |
|-----------------------------------|-------|------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| Индикация | | | | | | | | |
| ABS | - | - | + | - | - | - | - | + |
| ESP OFF | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Check Engine | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Указатели поворотов на щитке | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Дальний свет на щитке приборов | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Неисправность рулевого управления | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Круиз контроль | | | | | | | | |
| CRUISE (ON) | - | + | - | - | + | + | + | + |
| CANCEL | - | - | - | - | - | + | + | - |
| RES+/- | - | - | - | - | - | + | - | + |
| SET+/- | - | - | - | - | - | - | + | - |
| O | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Кнопки | | | | | | | | |
| A/C | + | + | + | + | + | + | + | - |
| ESP OFF | + | - | - | + | + | + | + | + |
| LIM | - | - | - | - | - | - | + | - |
| DRIVE MODE | - | - | - | - | + | - | - | - |
| LOCK | - | + | - | - | - | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

| Кнопки Модели | Creta | Creta 2017 | Elantra V | Elantra VI 2016 | Elantra VI 2017 | EQUUS II V380 | EQUUS II VS500 | H-1 II 2016-2017 |
|--------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| | Кнопки | | | | | | | |
| Помощь при спуске | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | - | + | + | - | - | + |
| Замок на ремне водителя | - | - | + | - | + | - | - | - |
| Ручной тормоз вверх | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Эл. ручник вниз | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Обогрев лобового стекла | - | - | + | - | - | - | - | - |
| P на рукоятке АКПП | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Разблокировка селектора АКПП | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Переключение КПП из N в R | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Переключение КПП из D в ручной режим | - | - | - | - | - | - | - | + |

¹ Недоступна при работающем двигателе. При отрицательной температуре на улице кнопка А/С недоступна для ввода PIN-кода, можно использовать вместо нее «Легкое нажатие педали газа». Например, вместо 3 нажатий кнопки А/С можно легко нажать педаль газа 3 раза.

² Доступна только с включенным вентилятором печки. Если регулятор температуры в салоне установлен в крайнее левое положение, то сервисная кнопка не доступна. При отрицательной температуре на улице кнопка А/С недоступна для ввода PIN-кода, можно использовать вместо нее ESP OFF (только для Elantra VI 2017 года) или «Легкое нажатие педали газа». Например, вместо 3 нажатий кнопки А/С можно легко нажать педаль газа 3 раза.

³ Доступна через 5 сек после включения зажигания.

Для моделей 2017 года, выделенных **зеленым цветом**, доступно подключение к шине LIN.

| Кнопки Модели | Индикация | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| | 130 II 2015-16 | 130 III 2017 | 140 I 2011-15 | 140 I 2016 | 140 I 2017 | ix35 I | Santa Fe III | Santa Fe 2017 | Grand Santa Fe III | Solaris I 2011-15 | Solaris I 2016 | Solaris II 2017 | Sonata кнопка | Tucson III 2016-17 | Veloster I |
| ABS | + | - | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
| ESP | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| BRAKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + ⁷ | - |
| Check Engine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Дальний свет | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Помощь при спуске | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Указатели поворотов | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Круиз контроль | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRUISE | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| CANCEL, RES+ | - | + | + | + ² | + ² | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| RES - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
| SET+ | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SET - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| ON/OFF | - | + | - | + | + | + | - | + ¹ | + ¹ | - | - | - | + | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ CRUISE ON, CRUISE LIMIT

² Только кнопка CANCEL

³ Доступна через 5 сек после включения зажигания.

⁴ Доступна только с включенным вентилятором печки и через 5 сек. после включения зажигания. Если регулятор температуры в салоне установлен в крайнее левое положение, то сервисная кнопка не доступна. При отрицательной температуре на улице кнопка А/С недоступна для ввода PIN-кода, можно использовать вместо нее ESP Off или «Легкое нажатие педали газа».

⁵ Не работает при заведенном двигателе в качестве сервисной кнопки.

⁶ Реагирует с задержкой, необходима пауза.

| Кнопки Модели | Кнопки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|---|------------|----------------|------------|---|--------|---|----------------|---|---------------|---|--------------------|----------------|-------------------|---|----------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------------|---|------------|
| | i30 II 2015-16 | | i30 III 2017 | | i40 I 2011-15 | | i40 I 2016 | | i40 I 2017 | | ix35 I | | Santa Fe III | | Santa Fe 2017 | | Grand Santa Fe III | | Solaris I 2011-15 | | Solaris I 2016 | | Solaris II 2017 | | Sonata кнопка | | Tucson III 2016-17 | | Veloster I |
| A/C | + | + ⁴ | + ⁵ | + | + ⁴ | + | + | + ⁴ | + | - | - | + | + ⁴ | + | - | - | + | + ⁴ | + | - | - | + | + ⁴ | + | - | - | - | - | |
| ESP OFF | - | + ³ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| MODE | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| АКПП из D в +/- (M) | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P OFF | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LOCK дифф. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECO ACTIVE | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | | |
| Режим управления руля | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Легкое нажатие педали газа | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Замок на ремне водителя | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | | |
| Ручной тормоз вверх | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
| Drive Mode | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | |
| Обогрев руля | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | |
| Эл. ручник вниз | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Обдув лоб. стекла | - | + ⁴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Блок. раздатки | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | |

Для моделей 2017 года, выделенных **зеленым цветом**, доступно подключение к шине LIN.

⁷ BRAKE - кроме а/м 2017 года.

⁸ Легкое нажатие педали газа - только для а/м 2017 года.

| Кнопки Модели | G/25/35/37 | QX30, Q30 | QX30 (CAN салон) | Q50 | G, Q60 | Q60 2017 (N37) | M25/M37/56, | EX25/35, QX50 | FX35 | FX37/50, QX70 | QX56/80 |
|--|------------|-----------|------------------|-----|--------|----------------|-------------|---------------|------|---------------|----------------|
| Индикация | | | | | | | | | | | |
| Указатели поворотов на щитке приборов | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BRAKE на щитке приборов ¹ | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индикация передних ПТФ на щитке приборов | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль² | | | | | | | | | | | |
| AUTO (нажатие) | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
| A/C | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OFF | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Вентилятор +/- | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Обогрев переднего/ заднего стекла | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| MODE | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
| (Auto) рециркуляция | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + ³ |
| DUAL (нажатие) | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + |
| Температура водителя +/- | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - |
| Температура пассаж.+/- | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - |
| Верхний обдув | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + |
| Кнопки на руле | | | | | | | | | | | |
| MUTE | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стрелки ←↑→↓, ОК, Back | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поднять/положить трубку, Vol+/-, Громкая связь | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Кнопки Модели | G/25/35/37 | QX30, Q30 | QX30 (CAN салон) | Q50 | G, Q60 | Q60 2017 (V37) | M25/M37/56, | EX25/35, QX50 | FX35 | FX37/50, QX70 | QX56/80 |
|--|------------|----------------|------------------|-----|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| Круиз контроль | | | | | | | | | | | |
| CANCEL, RES+ | - | - | - | - | - | + ⁸ | - | + | - | + | - |
| SET+ | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SET- | - | + | - | - | - | + ⁸ | - | + | - | + | - |
| ON/OFF | - | + | - | + | - | + ⁸ | + | - | + ⁸ | - | + |
| Подрулевые переключатели | | | | | | | | | | | |
| Лепесток переключения передач +/- | + | + | - | + | + | + | + ⁷ | - | - | + | - |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | |
| Разблокировка рукоятки АКПП ⁴ | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
| START STOP OFF | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| VDC OFF ² | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| P ON/OFF | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P на блоке АКПП | - | + ⁵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение по бездорожью | - | + ⁶ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Передний правый стеклоподъемник вверх | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кнопки с/подъемников вверх (кроме водительского) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Джойстик регулировки зеркал | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

INFINITI

- ¹ Сопровождается звуковой индикацией.
- ² Доступны через 5 секунд после включения зажигания (после загрузки мультимедиа).
- ³ А также кнопка «Свежий воздух».
- ⁴ Работает только в положении Р.
- ⁵ Только для Q30.
- ⁶ Только для QX30 (CAN двиг.).
- ⁷ Кроме JX35 и QX60.
- ⁸ При наличии ошибки в ABS кнопка недоступна.

Для модели QX30, выделенной в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 65).

ВНИМАНИЕ! Функция «Комфорт» работает только при активном штатном режиме AUTO поднятия стекол. Если AUTO поднятие не активно, то необходимо обучить стеклоподъемники (нажатие клавиши «поднятие вверх» в верхнем крайнем положении на 5 секунд).

| Кнопки Модели | E-Pace | F-Pace | F-Pace | F-Type | XE | XF | XF | XF | XJ | XJ |
|---|--------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Годы | 2018 | 2016 - 2018 | 2018 (2.0) | 2016 - 2017 | 2015 - 2017 | 2011 - 2015 | 2016 - 2017 | 2018 (2.0) | 2013 - 2015 | 2016 - 2017 |
| Индикация | | | | | | | | | | |
| Индикаторы поворотников | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + |
| Дальний свет на приборной панели | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| Кнопки | | | | | | | | | | |
| ESP OFF | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| На руле: RES, SET+/- | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + |
| На руле: LIM | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подрулевой лепесток +/- | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Cruise CANCEL | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Cruise RESUME, SET+, SET- | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Snow, ESP, ASL | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Кнопка эл. ручника вниз | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + |
| DSC OFF | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - |
| AUTO START/STOP | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| AC | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| INFO (торцевая кнопка на левом подрулевом рычаге) | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна смена индикации на «Дальний свет» и отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 65-66).

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно только отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 66).

| Кнопки Модели | Cee'd | Cee'd II ключ | Cee'd II кнопка | Cee'd II 2017 | Cerato ключ | Cerato кнопка | Cerato III 2016-17 |
|----------------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Индикация | | | | | | | |
| ABS | + | - | - | - | - | - | - |
| ESP | + | - | - | - | - | - | - |
| Check Engine | - | - | - | - | - | - | + |
| Индикаторы поворотников | - | + | + | + | + | + | - |
| Круиз контроль | | | | | | | |
| CRUISE | - | - | + ¹ | + ¹ | + | + | + |
| RES +, SET - | - | - | + | + | + | + | - |
| CANCEL | - | - | - | - | + | + | - |
| Кнопки | | | | | | | |
| A/C | + | + ² | + | + ⁵ | + ² | + | + ⁵ |
| ESP OFF | + | - | - | - | - | + | + |
| 0 (рядом с круизом) | - | - | + | + | - | - | - |
| Ручник вверх | - | + | + | + | + | - | + |
| Замок на ремне водителя | - | + | + | + | + | + | - |
| Режим управления руля | - | - | + | + | - | + | + |
| Легкое нажатие педали газа | - | - | - | + | - | - | + |

¹ CRUISE ON/OFF, LIMIT, CANCEL (для Optima III)

² Доступна через 5 секунд после включения зажигания

³ CRUISE ON/OFF, CRUISE MODE доступна только с включенным CRUISE

⁴ Переключение блокировки дифференциала из AUTO на 4H

⁵ При отрицательной температуре на улице кнопка A/C недоступна для ввода PIN-кода. Вместо нее можно использовать «Легкое нажатие педали газа». Например, вместо 3 нажатий кнопки A/C можно легко нажать педаль газа 3 раза.

⁶ Кроме парктроников

| Кнопки Модели | Mohave I | Optima III | Optima IV 2017 | Picanto II | Quoris I | Rio | Rio 2017-2018 | Venga |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|-------|
| Индикация | | | | | | | | |
| ABS, ESP | + | + | - | + | - | + | - | + |
| Check Engine | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Лампочка дальнего света | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Индикаторы поворотников | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Круиз контроль | | | | | | | | |
| CRUISE | + | + ¹ | + | + ³ | + | - | - | - |
| RES +, SET - | - | + | - | + | + | - | - | - |
| Адаптивный CRUISE | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Кнопки | | | | | | | | |
| A/C | - | + ⁵ | + ⁵ | + | + ¹ | - | + ⁵ | - |
| ESP OFF | + ⁷ | + | + | + | + | + | + | + |
| DRIVE MODE, Обогрев руля | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Эл. ручник вниз, Парктроники | - | + ⁶ | + ⁶ | - | + | - | - | - |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Помощь при спуске | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Блок. межосевого дифф-ла | + ⁴ | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев лобового стекла | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Ручник вверх | - | - | - | - | - | - | + | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных **зеленым цветом**, доступно подключение к шине LIN.

⁷ Если в PIN-коде используется кнопка ESP OFF, то ее можно нажимать не чаще одного раза в секунду.

| Кнопки Модели | Sorento 2017 | Sorento Prime | Sorento FL | Soul 2013-2015 | Soul 2013-2016 ключ | Soul 2013-2016 кнопка | Soul 2017 | Sportage 2016-17 | Sportage SL |
|-------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Индикация | | | | | | | | | |
| ABS | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
| Лампочка дальнего света | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Индикаторы поворотников | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Check Engine | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Круз контроль | | | | | | | | | |
| CRUISE | + | + ⁵ | + | - | - | + | - | + | - |
| RES + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| RES - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| SET + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| SET - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| CANCEL | + | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Кнопки | | | | | | | | | |
| A/C | + ¹ | + ¹ | + | + | + ² | + | + ¹ | + | + |
| ESP OFF | + | + ³ | + | + | + | + | + | + ⁴ | + |
| ECO | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| MODE на руле | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| DRIVE MODE | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| LOCK | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| P OFF | + | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 4WD ON/OFF | - | - | - | - | - | - | - | + ⁶ | - |

| Кнопки Модели | Sorento 2017 | | Sorento Prime | | Sorento FL | Soul 2013-2015 | Soul 2013-2016 | Soul 2013-2016 ключ | Soul 2013-2016 кнопка | Soul 2017 | | Sportage 2016-17 | | Sportage SL |
|-------------------------------------|--------------|---|---------------|---|------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------|---|------------------|---|-------------|
| Кнопки | | | | | | | | | | | | | | |
| Замок на ремне водителя | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Режим управления руля | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев руля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Нажатие стояночного тормоза | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Блокировка межосевого дифференциала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Обогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Ручник вверх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей 2017 года (а также Sorento Prime 2015-2017), выделенных **зеленым цветом**, доступно подключение к шине LIN.

¹ Доступна через 5 сек. после включения зажигания (кроме Quoris, Sorento 2017, Sorento Prime, Soul 2017). При отрицательной температуре на улице кнопка А/С недоступна для ввода PIN-кода. Вместо нее можно использовать «Легкое нажатие педали газа». Например, вместо 3 нажатий кнопки А/С можно легко нажать педаль газа 3 раза.

² На а/м без климат-контроля доступна только с включенным вентилятором печки.

³ Доступна через 5 сек. после включения зажигания.

⁴ Доступна только с включенным вентилятором печки. Если регулятор температуры в салоне установлен в крайнее левое положение, то сервисная кнопка не доступна.

⁵ Только для Sorento Prime 2016.

⁶ Только для Sportage 2017.

| Кнопки Модели | Granta | Kalina | Vesta | X-Ray |
|--|------------------|--------|----------------|-------|
| | Индикация | | | |
| Индикатор дальнего света на щитке приборов | + | + | - | - |
| Указатели поворотов на щитке приборов | - | - | + | + |
| Кнопки | | | | |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | + | + |
| Защелкивание ремня безопасности водителя | + | + | + | + |
| Ручной тормоз вверх | + | + | + | + |
| Рециркуляция | + | + | - | - |
| Обдув переднего стекла | + | + | - | - |
| Поворот регулятора температуры | - | + | - | - |
| Селектор КПП в положение R, A | - | - | + ¹ | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Для моделей с АКПП

| Кнопки Модели | DISCOVERY 3 | DISCOVERY 4* | DISCOVERY 5** | DISCOVERY 5 CAN салон. | DISCOVERY SPORT | FREELANDER 2008-2012 | FREELANDER 2013-2014 |
|--|----------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Индикация | | | | | | | |
| Указатели поворотов на щитке приборов | - | - | - | + | + | - | - |
| Лампа дальнего света на щитке приборов | - | - | + | - | - | - | - |
| Check-Engine | - | - | - | - | - | - | + |
| Помощь при спуске | - | + | - | - | - | + | - |
| BRAKE | + | - | - | - | - | - | - |
| На руле | | | | | | | |
| ON | + | - | - | - | - | - | - |
| RES, SET+/- | + ¹ | + | - | + | + | + | + |
| 0 | + | + | - | - | - | - | - |
| CAN | - | + | - | + | + | + | + |
| LIM | - | - | - | - | + | - | - |
| Дополнительно | | | | | | | |
| ESP | - | - | - | - | - | + | + |
| DSC OFF | + ³ | - | - | - | - | - | - |
| Подрулевой лепесток АКПП +/- | - | - | - | + | + | - | - |
| Высота подвески +/- | + | + | + ² | - | - | - | - |
| ASL | - | - | + | - | - | - | - |
| Помощь при спуске ³ | + | - | + | - | - | - | - |
| Контроль полосы движения | - | - | + | - | - | - | - |
| Info на левом подрулевом переключателе | - | - | + | - | - | - | - |
| Кнопка электронного ручника вниз | - | - | - | - | - | - | + |
| На двери водителя: М, 1, 2, 3 | - | - | - | + | - | - | - |

LAND ROVER

| Кнопки Модели | RANGE ROVER | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|
| | 2005-2009 | 2010-2012 | 2012-2013 | 2013-2016 | 2017** | 2018** | EVOQUE 2011-2013 | EVOQUE 2014-2017 | SPORT 2005-2009 | SPORT 2010-2013 | SPORT 2014-2016 | SPORT 2017** | SPORT 2018 | VELAR 2017-2018 |
| Индикация | | | | | | | | | | | | | | |
| Указатели поворотов | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - |
| Лампа дальнего света | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
| ABS/Ручной тормоз | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Помощь при спуске | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| На руле | | | | | | | | | | | | | | |
| RES, SET +/- | + | + | + | + | - | - | + | + | + ¹ | + | + | - | + | - |
| CANCEL | + ⁴ | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + | - |
| RESUME | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ON | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 0 | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Дистанция +/- | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | | | | |
| ESP | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Подрул. лепесток АКПП +/- | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - |
| DSC OFF | + ³ | - | - | + | - | - | - | - | + ³ | - | + | - | - | - |
| Высота подвески +/- | + | + | + | + | + ² | - | - | - | + | + | + | + ² | - | - |
| LIM/ASL | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + |
| Помощь при спуске ³ | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Кнопка эл. ручника вниз | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Контроль полосы движения | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Info на подрул. переключателе | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Внутрисалонная рециркуляция | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| На двери водителя: M, 1, 2, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна смена индикации на «Дальний свет» и отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 65-66). Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно только отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 66).

¹ Доступны только кнопки SET+/-.

² Доступна только кнопка «Высота подвески +».

³ Доступна через 4 секунды после включения зажигания.

⁴ RESET для 2005-2009.

* Для данной модели функция «Глушение работающего двигателя по CAN» отключена, поскольку на некоторых автомобилях при срабатывании блокировки:

- сбрасываются настройки подвески и одометра;
- появляется надпись на щитке приборов о недоступности круиз контроля;
- может перестать работать радио (до сброса АКБ).

Для включения функции «Глушение работающего двигателя по CAN» используйте алгоритм, указанный на стр. 65, с нажатием педали газа 20 раз (для отключения - 21 раз). Для данной модели рекомендуем использовать аналоговую блокировку, после отработывания которой возникающие ошибки будут стираться.

ВНИМАНИЕ! При использовании аналоговой блокировки функция «Запрет запуска по CAN» не отключается, возможно возникновение ошибок или сброс настроек при попытке запуска двигателя.

** **ВНИМАНИЕ!** Для настройки дополнительных опций вместо педали газа на данных моделях используется перевод левого подрулевого переключателя в положение «Дальний свет».

После срабатывания глушения двигателя по CAN возможна ошибка по системе стабилизации, в связи с чем может быть не доступна сервисная кнопка. Данная ошибка уходит после выключения зажигания более чем на 3 минуты.

По умолчанию функции «Запрет запуска по CAN» и «Глушение работающего двигателя по CAN» включены. Для их отключения используйте алгоритм, указанный на стр. 65, с нажатием педали газа 21 раз (для включения - 20 раз). Для отключения только функции «Глушение работающего двигателя по CAN» используйте алгоритм, указанный на стр. 65, с нажатием подрулевого переключателя 7 раз (для включения - 6 раз).

LEXUS

| Кнопки Модели | IS250 (2008) | IS250/300h | GS250/350/450h | ES250/300h/350 | LX450/570, RX200t, RX350/450h (2017) | LS460/600 | RX270/350/450h | GX460 | NX200/200t/300h |
|------------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------|
| Индикация | | | | | | | | | |
| Лампочка охраны | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Звуковой сигнал | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS на щитке приборов | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль¹ | | | | | | | | | |
| OFF | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
| Обдув переднего стекла | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
| Обогрев заднего стекла | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рециркуляция | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
| Температура водителя/пассажира +/- | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
| Вентилятор +/- | - | - | + | + | - | + | + | - | - |
| Режим обдува | - | - | + | + | - | + | + | + | - |
| REAR | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| AUTO | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Режим удаления пыли | - | - | - | - | + | - | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Доступны через 4 секунды после включения зажигания или запуска двигателя (после теста ламп на щитке приборов).

² Нажимать не чаще одного раза в 1 секунду. При наличии ошибки в ABS кнопка не доступна.

³ Доступна через 5 секунды после включения зажигания.

⁴ Доступны через 2 секунды после включения зажигания.

| Кнопки Модели | IS250 (2008) | IS250/300h | GS250/350/450h | ES250/300h/350 | LX450/570, RX200t, RX350/450h (2017) | LS460/600 | RX270/350/450h | GX460 | NX200/200t/300h |
|--|--------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------|
| Круиз контроль² | | | | | | | | | |
| ON/OFF | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| CANCEL | - | + | - | + | - | - | - | - | + |
| RES/+ | - | + | - | + | - | - | - | - | + |
| SET/- | - | + | - | + | - | - | - | - | + |
| На руле³ | | | | | | | | | |
| ENTER нажатие, вверх, вниз | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| DISP | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Дополнительно | | | | | | | | | |
| TRC OFF (TRAC OFF) ³ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроник | - | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Контроль слепых зон | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
| 2nd STRT ⁴ | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
| SNOW | + | + | + | - | - | + | - | - | - |
| Выключение системы клиренса ⁴ | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Блокировка/разблокировка ЦЗ ⁴ | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Легкое нажатие педали газа | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блокировка стеклоподъемников | + | - | - | - | - | - | - | - | - |

MAZDA

| Кнопки Модели | 3 BK ¹ | 3 BL | 3 BM | 6 GH | 6 GJ | CX-5 | CX-7 | CX-9 | MX-5 |
|---------------------------------------|-------------------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|
| Индикация | | | | | | | | | |
| Указатели поворотов на щитке приборов | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На руле | | | | | | | | | |
| Cruise RES | - | - | + | + ² | + | + | + | + | + |
| Cruise SET+/- | - | - | + | + ² | + | + | + | + | + |
| Cruise ON/OFF | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Cruise CANCEL | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| INFO стрелки ↑↓, нажатие | - | - | + | - | + | + | - | + | + |
| Печка | | | | | | | | | |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Дополнительно | | | | | | | | | |
| Подрулевой лепесток АКПП+/- | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| TCS OFF (DSC OFF) | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| RVM | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
| ESP OFF | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| AFS OFF | - | - | + | - | + | + | - | - | + |
| DSC OFF | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| SET давление в шинах | - | - | - | - | + | + | - | - | + |
| Контроль полосы | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
| АКПП из N в D, из N в R | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Ручной тормоз вверх | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| АМВ, DTC | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Педаль газа | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Легкое нажатие педали газа | - | - | - | + | + | - | - | - | + |

¹ ВНИМАНИЕ! После авторизации требуется выключить и снова включить зажигание.

² Данные кнопки не различаются.

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции istop (СТАРТ-СТОП, см. стр. 65).

MERCEDES-BENZ

| Кузов | W176 | W246 | C117 | C218 | X164 | X166 | X204 | W166 | W292 | C292 Coupe | X156 | S AMG |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|----------------|------|----------|
| Класс | A | B | CLA | CLS | GL | GL | GLK | GLE | GLE | GLE | GLA | GT |
| Индикация | | | | | | | | | | | | |
| BRAKE | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| ECO | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
| АКПП P/N | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Звуковая индикация | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
| Световая индикация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На руле слева | | | | | | | | | | | | |
| Стрелки: ←↑→↓ | + | + | + | + | - | + | + | + ¹ | + | + ¹ | + | + |
| OK, Back | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| На руле справа | | | | | | | | | | | | |
| Поднять/положить трубку | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Vol+/-, Громкая связь | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| MUTE | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Cruise | | | | | | | | | | | | |
| SET+/-, ON, OFF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | | |
| Лепесток переключения передач +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Движение по бездорожью | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Парктроник | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| DSR | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
| Дорожный просвет | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
| Режим подвески | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
| ESM/MCS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| ESP OFF | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - |
| P АКПП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LOW RANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блокировка стеклоподъемников | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - |

ВНИМАНИЕ! См. примечания на стр. 41.

| Кузов | X164 | W166 | V251 | W463 | X166 | R172 | W216 | W221 | W221 | W447 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|----------------|----------------|-------|------|------|------|
| Класс | ML | ML | R | G | GLS | SLC | CL500 | S320 | S500 | V250 |
| Индикация | | | | | | | | | | |
| BRAKE | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + |
| ECO | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Спираль | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Звуковая индикация | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Световая индикация АКПП | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - |
| На руле слева | | | | | | | | | | |
| Стрелки: ←↑→↓ | - | + | + | + | + ¹ | + ¹ | + | + | + | + |
| OK, Back | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| На руле справа | | | | | | | | | | |
| Поднять/положить трубку | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Vol+/-, Громкая связь | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| MUTE | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Cruise | | | | | | | | | | |
| SET+/-, ON, OFF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительно | | | | | | | | | | |
| Лепесток переключения передач +/- | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Движение по бездорожью | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Парктроник | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
| DSR | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Дорожный просвет | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Регулировка подвески | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Режим подвески | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| ESM / MCS | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
| ESP OFF | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
| P АКПП | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| LOW RANGE | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| AGILITY вверх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Кнопки M и Информация | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |

MERCEDES-BENZ

| Кузов | W204 2008 | W204 2010-14 | C207 | W212 | W213* | W238* | W222* | W906 | W447 |
|--|--------------|-----------------|----------------|------|----------------|-------|-------|--------|----------------|
| Класс | C | C | E | E | E | E | S | Sprint | Vito |
| Индикация | | | | | | | | | |
| ECO | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Спираль нагрева | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Звуковая индикация | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Свет. индикация АКПП | + | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Cruise | | | | | | | | | |
| SET +/-, ON, OFF | + | + | + | + | - | - | - | + | + |
| LIM | + | - | - | - | + ³ | - | - | - | - |
| На руле слева | | | | | | | | | |
| Стрелки: ←↑→↓, OK, Back | - | + | + ¹ | + | - | - | - | - | + ¹ |
| MENU, R | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На руле справа | | | | | | | | | |
| Поднять/положить трубку | - | + | + | + | - | - | - | - | + |
| Vol+/-, Громкая связь | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
| MUTE | - | + | + | + | - | - | - | - | + |
| Дополнительно | | | | | | | | | |
| Лепесток переключения передач +/- | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Блокировка управления стеклоподъемниками | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Электронный ручник на себя (снять) | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| CS (перекл. режимов) | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Парктроник | - | + | + | - | - | - | - | - | + |
| ESM / MCS | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
| ESP OFF | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASR OFF | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| P АКПП | - | - | - | - | + | + | + | - | - |

| Кузов | W205 | W213** | W238** | W222** | 63 AMG Cabrio | W253 |
|--|------|--------|--------|--------|---------------|------|
| Класс | C | E | E | S | S | GLC |
| Индикация | | | | | | |
| Индикатор дальнего света | + | + | + | + | + | + |
| Блок стеклоподъемников | | | | | | |
| Водительский стеклоподъемник вверх | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоподъемники вверх | + | + | + | + | + | + |
| Блокировка управления стеклоподъемниками | + | + | + | + | - | + |
| Климат контроль | | | | | | |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
| SYNC | + | + | + | + | + | + |
| AC | + | + | + | + | + | + |
| Рециркуляция | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительно | | | | | | |
| Громкая связь | - | + | + | + | - | + |
| Ассистент рулевого управления | - | + | + | + | + | - |
| Парктроник | - | + | + | + | + | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции ECO (СТАРТ-СТОП, см. стр. 65).

¹ Кроме стрелок влево-вправо.

² Внимание! Если селектор АКПП находится в центральной консоли, то блокировка селектора АКПП не доступна.

³ А также круиз вверх/вниз/от себя.

* При подключении к двигательной шине CAN.

** При подключении к салонной шине CAN.

| Модель | Cooper | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|----------------|----------------|
| | F55/56 | S Clubman | R56 | R60 Countryman |
| Индикация | | | | |
| Индикаторы поворотников | + | + | - | - |
| CHECK ENGINE | - | - | + ¹ | + ¹ |
| На руле | | | | |
| Стрелки: ↑↓ | - | + | - | - |
| PHONE | + | + | + | + |
| Громкая связь | + | + | + | + |
| Vol+/- | + | + | + | + |
| Переход к CD | - | - | + | + |
| Рециркуляция | - | - | + | + |
| Трек вверх/вниз | - | - | + | + |
| Дополнительно | | | | |
| BC на левом подрулевом переключателе | + | + | + | + |
| DTC OFF | + | + | - | - |
| Парктроник | - | + | - | - |
| Ручной тормоз вверх | - | - | - | + |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступно переключение сигнала индикации поворотников на лампочку CHECK ENGINE (см. стр. 65).

¹ Внимание! Индикация может не обрабатывать.

| Модель | ASX | Grandis I | L200 | Lancer | Outlander | Outlander XL | Pajero Sport |
|---|----------------|-----------|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| Индикация | | | | | | | |
| Индикатор поворотников на щитке | - | + | - | - | - | - | - |
| Лампочка ESP | + | - | - | + ¹ | - | - | - |
| Скользкая дорога | - | - | + | - | + | + ¹ | + |
| Cruise | | | | | | | |
| ON/OFF | + | - | + | - | + | - | + |
| SET +/- | - | - | + | - | - | - | - |
| RES +/- | - | - | + | - | + | - | - |
| CANCEL | - | - | + | - | + | - | - |
| Дополнительно | | | | | | | |
| AC | + ² | - | + | + ² | + | + ² | - |
| Ручной тормоз вверх | + | + | + | + | + | + | - |
| Помощь при спуске | - | - | - | - | - | - | + |
| Обогрев заднего стекла | - | + | - | - | - | - | - |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | + | + | + | + | + |
| Неровная дорога | - | - | - | - | - | - | + |
| ESP OFF | + | - | - | + | + | + | - |
| TCL | - | + | - | - | - | - | - |
| Джойстик управления приводом с 2WD на 4WD | - | - | + | - | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Дублируется восклицательным знаком (желтый) на дисплее.

² Доступна только с включенным вентилятором отопителя.

NISSAN

| Кнопки Модели | GT-R | Juke | Juke NISMO | Juke NEW | Murano 2012-15 | Murano 2016-17 | Navara | Note | Pathfinder | Pathfinder NEW | Patrol |
|--|------|------|------------|----------|----------------|----------------|--------|------|------------|----------------|--------|
| Индикация | | | | | | | | | | | |
| Указатели поворотов на щитке приборов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз контроль | | | | | | | | | | | |
| ON/OFF | + | + | + | + | + | + ⁴ | + | - | + | + | + |
| Кнопка дистанции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Кондиционер | | | | | | | | | | | |
| A/C ¹ | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | |
| VDC OFF (ESP OFF) | + | + | + | + | + | + ⁵ | + | + | + | + | + |
| OD OFF | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - |
| Разблокировка рукоятки АКПП ² | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | + |
| Помощь при спуске ³ | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Мертвые зоны | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль * | | | | | | | | | | | |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Только при включенном вентиляторе печи.

² Работает только в положении P.

³ Доступны через 2 секунды после включения зажигания.

⁴ При наличии ошибки в ABS кнопка не доступна.

⁵ Доступна через 4 секунды после включения зажигания.

⁶ Доступна только на заведенном двигателе. Поменять PIN-код, включающий данную кнопку, можно только с помощью секретного кода на пластиковой карте.

* См. продолжение таблицы на стр. 46.

| Кнопки Модели | Qashqai I | Qashqai (+2) | Qashqai NEW MT | Qashqai NEW AT | Sentra | Teana | Teana NEW | Terrano | Tiida | Tiida NEW | X-Trail | X-Trail NEW MT | X-Trail NEW AT |
|--|-----------|--------------|----------------|----------------|--------|-------|-----------|---------|-------|-----------|---------|----------------|----------------|
| Индикация | | | | | | | | | | | | | |
| Указатели поворотов на щитке приборов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз контроль | | | | | | | | | | | | | |
| ON/OFF | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
| CANCEL, COAST/SET, ACCEL/RES | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Кондиционер | | | | | | | | | | | | | |
| A/C ¹ | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | - |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | | | |
| VDC OFF (ESP OFF) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OD OFF | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - |
| Разблокировка рукоятки АКПП ² | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - |
| Селектор КПП из D в M | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Помощь при спуске ³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Мониторинг мертвых зон | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ECO | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| SNOW | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Полный привод AUTO→LOCK | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Легкое нажатие педали газа | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Ручной тормоз вверх | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль * | | | | | | | | | | | | | |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + ⁶ | + ⁶ | + | + | + | - | + | + | + | + ⁶ | + ⁶ |

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 65).

* См. продолжение таблицы на стр. 46.

| Кнопки Модели | Juke | Juke NISMO | Juke NEW | Navara | Pathfinder | Pathfinder NEW | Patrol | Qashqai NEW | Teana NEW | X-Trail NEW |
|----------------------------|------|------------|----------|--------|------------|----------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| Климат-контроль * | | | | | | | | | | |
| OFF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обдув лобового стекла | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Обдув низ + лобовое стекло | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Обдув низ + верх | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Обдув низ | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Обдув перед | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Обдув перед + низ | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| AUTO (нажатие) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| MODE | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - |
| Рециркуляция | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - |
| DUAL (нажатие) | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - |
| REAR | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
| Вентилятор + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - |
| Вентилятор - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - |
| Внешний забор воздуха | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| CLEAN | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Верхний обдув | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |

ВНИМАНИЕ! У некоторых моделей кнопки климат-контроля доступны через 4 секунды после включения зажигания.

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 65).

* См. начало таблицы на стр. 44-45.

OPEL

| Модель | Antara | Astra J | Insignia | Mokka |
|--|--------|----------------|----------|----------------|
| Индикация | | | | |
| BRAKE | - | + | - | + |
| ABS | + | - | - | - |
| Восклицательный знак на щитке приборов | + | - | + | - |
| Звуковой сигнал | - | - | + | - |
| Cruise¹ | | | | |
| OFF | - | - | + | - |
| SET +/- | + | + | + | + |
| RES + | - | - | + | - |
| Дополнительно | | | | |
| ESP OFF | + | + | + | + |
| Эл. ручной тормоз вниз | + | + ² | + | + ² |
| Легкое нажатие педали газа | + | + ² | + | + ² |
| Легкое нажатие педали сцепления | - | - | + | - |
| SPORT | + | + ² | - | + ² |
| ECO | - | + ² | - | + ² |
| Помощь при спуске | + | - | - | - |
| “Зимний режим” на АКПП | + | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Доступны при включенном Cruise (для а/м до 2012 года).

² Для а/м после 2012 года.

| Модель | 3008 ¹ | 3008 | 4007 | 408 | 408 | 5008 | Boxer | Partner |
|--|-------------------|------|----------------|------|----------------|------|-------|---------|
| CAN | салон | двиг | двиг | двиг | салон | двиг | двиг | двиг |
| Индикация | | | | | | | | |
| Индикатор накала свечей | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Check Engine | - | - | - | - | - | - | + | - |
| ESP | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Звуковой сигнал | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Cruise | | | | | | | | |
| CRUISE, LIMIT, PAUSE, SET +/- | + | - | - | - | + | - | - | - |
| ON/OFF | - | - | + | - | - | - | - | - |
| На руле | | | | | | | | |
| CH+, Vol +/-, SRC, MEMO | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Дополнительно | | | | | | | | |
| Торцевая кнопка на правом подрулевом переключателе | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Торцевая кнопка на левом подрулевом переключателе | + | - | - | - | + | - | - | - |
| AC | + ² | - | + ² | - | + ² | - | - | - |
| Легкое нажатие педали газа | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Ручной тормоз вверх (снятие) | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Ручной тормоз вниз (постановка) | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Поворотник вправо/влево | - | - | - | - | - | - | + | - |
| ESP OFF | - | + | + | + | - | + | - | - |
| Режимы SPORT/Зимняя дорога | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Левый рулевой переключатель в режим "Дальний свет" | - | + | - | + | - | + | - | + |
| Сброс в паркинг, Ремень водителя | - | - | - | - | - | + | - | - |

¹ Внимание! Вместо педали газа используется включение/выключение аварийной сигнализации.

² Доступна только с включенным вентилятором печки.

PORSCHE

| Кнопки Модели | Boxster | 911 Carrera | Cayenne 92A | Macan | Panamera | Panamera 2017 |
|--|---------|-------------|-------------|-------|----------|----------------|
| Шина CAN | салон | салон | салон | салон | салон | мульти |
| Индикация | | | | | | |
| Указатели поворотов | - | - | - | - | - | + |
| Лампа дальнего света | + | + | + | + | + | - |
| Управление настройками | | | | | | |
| Педаль газа | - | - | - | - | - | + |
| Кнопка аварийной сигнализации | + | + | + | + | + | - |
| Кнопки | | | | | | |
| Все кнопки на руле | + | + | + | + | + | + ² |
| Подрулевые лепестки переключения передач +/- | + | + | + | + | + | - |
| Cruise: Speed +/-, Cancel, SET, ON, LIM | - | - | - | - | - | + |
| ESP OFF | - | - | - | - | - | - |
| Водительский стеклоподъемник вверх | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоподъемники вверх | + | + | + | + | + | - |
| Блокировка стекол | + | + | + | + | + | - |
| Джойстик зеркал | + | + | + | + | + | - |
| Эл. ручник вниз ¹ | - | - | - | - | - | + |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Только при затянутом "ручнике".

² Кроме кнопок слева +/- и Back.

| Кнопки Модели | Dokker ¹ | Duster ¹ | Fluence | Kaptur | Koleos 2011-2015 | Koleos 2016-2017 | Logan ¹ | Master ¹ | Sandero SW ¹ |
|---|---------------------|---------------------|---------|--------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Индикация | | | | | | | | | |
| Указатели поворотов | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | | | | | | | | | |
| Обогрев заднего стекла | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Рециркуляция, OFF | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Кнопки | | | | | | | | | |
| Ручной тормоз вверх | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Ремень водителя пристегнуть/отстегнуть | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
| ECO | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
| Cruise ON-OFF | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Ограничение скорости | + | + | - | + | - | - | + | - | + |
| ESP OFF | - | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Переключение селектора АКПП | - | + | - | + | - | + ² | - | - | - |
| Правый подрулевой переключатель: стрелки ↑↓ бортового компьютера | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Левый подрулевой переключатель: дальний свет, габариты, ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Стеклоподъемники вверх (кроме водит.) | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Кнопка разблокировки АКПП, DTC, A/C, MAX | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Джойстик управления трансмиссией с режима AUTO на LOCK | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| “Асфальт” / “Грунтовая дорога” | - | - | - | - | - | - | - | + | - |

¹ После авторизации по PIN- коду в режиме “запрет запуска” требуется переключение зажигания.

² Переключение положения рукоятки АКПП из D в M.

| Кнопки Модели | Fabia Mk2 | Fabia Mk3 | Kodiaq | Octavia A5 | Octavia A7 | Rapid | Roomster | Superb III | Yeti |
|-----------------------------|----------------|-----------|--------|------------|------------|-------|----------------|------------|----------------|
| Шина CAN | двиг | салон | салон | двиг | салон | салон | двиг | салон | двиг |
| Индикация | | | | | | | | | |
| Указатели поворотов | + | + | + | - | + | + | + | + | - |
| Лампочка ABS | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Cruise | | | | | | | | | |
| ON | + ¹ | - | - | - | - | - | + ¹ | - | + ¹ |
| RES/+, SET/- | + | - | - | + | - | - | + | - | + |
| TRIP ↑↓ | + | - | + | - | + | + | + | + | + |
| OK, CANCEL | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
| На руле | | | | | | | | | |
| Vol+/-, MUTE, Громкая связь | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Ролик вверх/вниз, ОК | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Стрелка вправо/влево | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Управление экраном функций | - | + | + | - | + | + | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Возможен такой вариант исполнения переключателя Cruise, в котором кнопки Cruise доступны только при нахождении переключателя в положении ON.

² При выкл. габаритах и выкл. ближнем свете.

| Кнопки Модели | Fabia Mk2 | Fabia Mk3 | Kodiaq | Octavia A5 | Octavia A7 | Rapid | Roomster | Superb III | Yeti |
|--|-----------|-----------|--------|------------|------------|-------|----------|------------|------|
| Шина CAN | двиг | салон | салон | двиг | салон | салон | двиг | салон | двиг |
| Кнопки | | | | | | | | | |
| Легкое нажатие педали газа | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Водительский стеклоподъемник вверх | - | + | + | - | + | + | - | + | - |
| Стеклоподъемники вверх | - | - | + | - | + | + | - | + | - |
| Джойстик зеркал | - | - | + | - | + | + | - | + | - |
| Разблокировка DSG | - | - | + | - | + | + | - | + | - |
| OK/RESET на правом подрулевом переключателе | + | - | + | - | - | + | + | + | + |
| Кнопка разблокировки АКПП | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Ручной тормоз вверх | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Подрулевой переключатель слева - включение дальнего света от себя ² | - | - | - | + | - | - | - | - | - |

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN», (см. стр. 65).

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 65).

ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

SUBARU

| Кнопки Модели | Forester 2012 | Forester 2014-2017 | Outback | XV |
|----------------------------|---------------|--------------------|---------|----------------|
| Индикация | | | | |
| ABS на щитке приборов | + | + | + | + |
| Cruise | | | | |
| ON/OFF | + | + | + | - |
| RES+/- | - | + | + | - |
| CANCEL | - | + | + | - |
| Кнопки | | | | |
| Ручной тормоз вверх | + | + | + | + |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | + | + |
| AC | - | + | + | + ¹ |
| Обогрев заднего стекла | - | - | - | + |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Доступна только с включенным вентилятором печки.

| Кнопки Модели | Grand Vitara | SX4 | Vitara |
|----------------------------|--------------|-----|--------|
| Индикация | | | |
| Лампа стояночного тормоза | + | + | + |
| Указатели поворотов | - | + | + |
| Кнопки | | | |
| Ручной тормоз вверх | + | + | + |
| Легкое нажатие педали газа | + | + | + |
| Дальний свет | + | + | + |
| Cruise ON/OFF | + | + | + |
| ESP OFF | + | - | - |
| Limit | - | + | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

| Кнопки Модели | Alphard | Auris | Corolla | Corolla без климат-контроля | Fortuner | Hilux | Prius | Sienna | Tundra | Venza | Verso |
|--|---------|-------|---------|--------------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Индикация | | | | | | | | | | | |
| Звуковая индикация | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампочка охраны | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампочка ABS | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль¹ | | | | | | | | | | | |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + |
| AC | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Круиз контроль² | | | | | | | | | | | |
| ON/OFF | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| CANCEL, RES/+, SET/- | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | |
| TRC OFF (TRAC OFF) ³ | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + |
| Парктроник | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPORT | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + |
| BSM, Auto LSD, TOW HAUL | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 4WD LOCK ³ , DAC ³ | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| ECO/PWR MODE | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
| Ручной тормоз вверх | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Нажатие педали стояночного тормоза | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Легкое нажатие педали газа | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Доступны через 2 секунды после включения зажигания или запуска двигателя.

² Нажимать не чаще одного раза в секунду (кроме кнопки ON/OFF). При наличии ошибки в ABS кнопки не доступны.

| Кнопки Модели | Camry XV40 | Camry XV50 | Camry XV50 restail | LC Prado 2010-11 | LC Prado 2012-18 | LC 200 2008-15 | LC 200 2016-17 |
|---|------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Индикация | | | | | | | |
| Звуковая индикация | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампочка охраны | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль¹ | | | | | | | |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
| AUTO, OFF, REAR, Рециркуляция, Обдув переднего стекла, Режим удаления пыли, Температура водителя/пассажира | - | - | - | - | - | + | + |
| AC | + | - | - | - | - | - | - |
| Круиз контроль² | | | | | | | |
| ON/OFF | + | + | + | + | + | + | + |
| CANCEL, RES/+, SET/- | - | - | + | - | - | + | - |
| На руле³ | | | | | | | |
| ENTER нажатие/вверх/вниз | - | - | - | + | + | - | - |
| Дополнительно | | | | | | | |
| TRC OFF (TRAC OFF) ³ | - | + | + ⁴ | + | - | + | + |
| ESP OFF ³ | - | - | - | + | - | - | - |
| Блокировка заднего диф-ла ³ | - | - | - | - | + | - | - |
| Выключение сис-мы клиренса ³ | - | - | - | - | + | - | - |
| 2nd STRT ³ | - | - | - | - | + | - | + |
| Парктроник | + | + | + | - | + | + | - |
| PWR | - | - | - | - | - | - | + |

³ Доступны через 5 секунд после включения зажигания или запуска двигателя.

⁴ Используется в качестве сервисной, если другая кнопка не воспринимается.

⁵ Используется, если лампочка охраны не поддерживается.

TOYOTA

| Кнопки Модели | Highlander 2010-2013 | Highlander 2014-2017 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Индикация | | |
| Звуковая индикация | + | + |
| Лампочка охраны | + | + |
| Климат-контроль¹ | | |
| Обогрев заднего стекла | + | + |
| Круиз контроль² | | |
| ON/OFF | + | + |
| CANCEL, RES/+, SET/- | + | + |
| Кнопки | | |
| TRC OFF (TRAC OFF) ³ | + | + |
| DAC ³ | + | + |
| 4WD LOCK ³ | + | + |
| AFS OFF ³ | + | + |
| BSM ³ | + | + |
| SNOW | + | + |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Доступны через 2 секунды после включения зажигания или запуска двигателя.

² Нажимать не чаще одного раза в секунду (кроме кнопки ON/OFF). При наличии ошибки в ABS кнопки не доступны.

³ Доступны через 5 секунд после включения зажигания или запуска двигателя.

| Кнопки Модели | RAV-4 2010-13 с климат контролем | RAV-4 2010-13 без климат контроля | RAV-4 2013-15 с климат контролем | RAV-4 2014-15 без климат контроля | RAV-4 2016-2017 |
|------------------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| Индикация | | | | | |
| Звуковая индикация | + | + | + | + | + |
| Лампочка охраны | + | - | + | - | + |
| Лампочка ABS ⁵ | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль¹ | | | | | |
| Обогрев заднего стекла | - | - | + | - | + |
| Круиз контроль² | | | | | |
| ON/OFF | - | - | + | - | + |
| CANCEL, RES/+, SET/- | - | - | + | - | + |
| Кнопки | | | | | |
| TRC OFF (TRAC OFF) ³ | + | + | + | + | + ⁴ |
| DAC ³ | - | - | + | - | + ⁴ |
| 4WD LOCK ³ | - | - | + | - | + |
| SPORT | - | - | + | + | + |
| Легкое нажатие педали газа | - | + | - | + | - |
| Ручной тормоз вверх | - | + | - | + | - |
| Парктроник | + | - | - | - | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Доступны через 2 секунды после включения зажигания или запуска двигателя.

² Нажимать не чаще одного раза в секунду (кроме кнопки ON/OFF). При наличии ошибки в ABS кнопки не доступны.

³ Доступны через 5 секунд после включения зажигания или запуска двигателя.

⁴ Используется в качестве сервисной, если другая кнопка не воспринимается.

⁵ Используется, если лампочка охраны не поддерживается.

VOLKSWAGEN

| Кнопки Модели | Amarok | Beetle A5 | Caddy 2K | Crafter | Golf 7 | Jetta A6 | Jetta A6 ключ | Multivan T6 | Multivan T6 2017 | Passat B6 | Passat B7 | Passat B8 ¹ | Polo V |
|------------------------------------|--------|-----------|----------|----------------|--------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------|-----------|------------------------|--------|
| Индикация | | | | | | | | | | | | | |
| Указатели поворотов | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | | + | + |
| Лампочка ABS | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - |
| Cruise | | | | | | | | | | | | | |
| RES/+, SET/- | - | - | - | + | - | - | - | + ² | - | - | - | - | - |
| CANCEL | - | - | - | - | - | - | - | + ² | - | - | - | - | - |
| На руле | | | | | | | | | | | | | |
| Vol+/-, Трубка, Громкая связь | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + |
| Стрелка вверх/вниз, Список | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Стрелка вправо/влево, Микрофон | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
| Перемотка вперед/назад, Возврат | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| OK | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Блок стеклоподъемников | | | | | | | | | | | | | |
| Водительский стеклоподъемник вверх | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Стеклоподъемники вверх | - | - | + | + ⁴ | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Блокировка стекол | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Джойстик зеркал | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Только для моделей с АКПП, зависит от комплектации.

² Кнопка работоспособна только при включенном круизе.

³ Длительные нажатия.

⁴ Передний правый стеклоподъемник вверх.

| Кнопки Модели | Amarok | Beetle A5 | Caddy 2K | Crafter | Golf 7 | Jetta A6 | Jetta A6 ключ | Multivan T6 | Multivan T6 2017 | Passat B6 | Passat B7 | Passat B8 ¹ | Polo V |
|---|--------|-----------|----------|---------|--------|----------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------------------|--------|
| Кнопки | | | | | | | | | | | | | |
| Легкое нажатие педали газа | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - |
| ESP OFF | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| OFF ROAD | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASR OFF ³ | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| OK/RESET на правом подрулевом переключателе | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| TRIP UP/DOWN на правом подрулевом переключателе | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Парктроник | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Старт-Стоп | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз вверх | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Разблокировка АКПП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Дальний свет (подрулевой переключатель слева) | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN» (см. стр. 65).

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 65).

ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

¹ Только для моделей с АКПП, зависит от комплектации.

² Кнопка работоспособна только при включенном круизе.

³ Длительные нажатия.

VOLKSWAGEN

| Кнопки Модели | Tiguan | Tiguan* | Tiguan | Touareg | Touareg | Touran |
|---|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|
| Годы | 2011-2016 | 2011-2016 | 2017 | 2010 | 2013-2016 | 2016 |
| Индикация | | | | | | |
| Указатели поворотов | - | + | + | - | - | + |
| Лампочка дальнего света | - | - | - | - | + | - |
| Лампа ABS | + | - | - | - | - | - |
| Индикация неисправности наружного освещения | - | - | - | + | - | - |
| Управление настройками | | | | | | |
| Педаль газа | + | + | + | - | - | + |
| “Аварийка” | - | - | - | + | + | - |
| Cruise | | | | | | |
| ON | - | - | + | + ¹ | + | - |
| RES/+, SET/-, ETC/- | + ¹ | - | + | + | + | - |
| CANCEL/LIMIT | - | - | + | + | + | - |
| Speed+/- | - | - | - | - | + | - |
| Блок стеклоподъемников | | | | | | |
| Водительский стеклоподъемник вверх | - | + | + | - | + | + |
| Стеклоподъемники вверх | - | + | + | - | + | + |
| Блокировка стекол | - | - | + | - | + | + |
| Джойстик зеркал | - | - | + | - | + | + |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ **ВНИМАНИЕ!** Возможен такой вариант исполнения переключателя Cruise, в котором кнопки Cruise доступны только при нахождении переключателя в положении ON.

| Кнопки Модели | Tiguan | Tiguan* | Tiguan | Touareg | Touareg | Touran |
|--|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| Годы | 2011-2016 | 2011-2016 | 2017 | 2010 | 2013-2016 | 2016 |
| На руле | | | | | | |
| Vol+/-, Трубка, Громкая связь | - | - | + | - | + | - |
| Стрелка вверх/вниз, Список | - | - | + | - | + | - |
| Стрелка вправо/влево, Микрофон | - | - | + | - | + | - |
| Перемотка вперед/назад, Возврат | - | - | + | - | - | - |
| OK | - | - | + | - | + | - |
| TRIP UP/DOWN (торцевые на правом подрулевом переключателе) | - | - | - | - | - | + |
| Дополнительно | | | | | | |
| Легкое нажатие педали газа | + | - | - | - | - | - |
| ESP OFF | + | - | - | - | - | - |
| AC | + | - | - | - | - | - |
| START-STOP | + | - | - | - | - | - |
| Ручной тормоз вниз | + | - | - | - | - | - |
| Разблокировка DSG | - | - | - | - | - | + |

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN», (см. стр. 65).

ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

* При подключении к салонной шине CAN.

| Кнопки Модели | S80 II | V40 | XC60 | XC70 2008 | XC70 2012 | XC90/XC90 NEW ¹ |
|---|--------|-----|------|-----------|-----------|----------------------------|
| Индикация | | | | | | |
| Индикация стояночного тормоза на панели | + | + | + | + | + | - |
| Спираль нагрева на щитке приборов | - | - | - | - | - | + |
| На руле | | | | | | |
| Cruise: все кнопки на руле слева | + | + | + | + | + | - |
| Cruise: Back (стрелка возврата) | + | + | + | + | + | - |
| Дополнительно | | | | | | |
| RESET на левом подрулевом переключателе | + | - | + | + | + | - |
| OK/READ на левом подрулевом переключателе | + | - | + | + | + | - |
| Эл. ручник вверх | + | + | + | + | + | - |
| Память сиденья (как одна кнопка) | - | - | + | - | - | + |
| Передний правый стеклоподъемник вверх | - | - | - | - | - | + |
| Водительский стеклоподъемник вверх | - | - | - | - | - | + |

Сервисная кнопка обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Внимание! Тестовая версия. Только аналоговое глушение! Вместо педали газа используется кнопка запираания ЦЗ «Door Lock» на двери водителя (удерживать на закрытие).

Настройка дополнительных опций*

* только для моделей, выделенных цветом (см. примечания к таблицам)

Для включения функции «Глушение двигателя по CAN»:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для отключения функции «Глушение двигателя по CAN» повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

Для переключения сигнала индикации на лампочку CHECK ENGINE

(при дублирования индикации поворотников на внешних лампах или частом моргании):

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для возврата сигнала индикации повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

Для смены сигнала индикации на «Дальний свет»:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для возврата сигнала индикации повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

Для отключения функции СТАРТ-СТОП (кроме JAGUAR и LAND ROVER):

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для включения функции СТАРТ-СТОП повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

Для отключения функции СТАРТ-СТОП на JAGUAR и LAND ROVER:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 10 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для включения функции СТАРТ-СТОП повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 11 раз вместо 10.

Для включения функций «Запрет запуска по CAN» и «Глушение двигателя по CAN»:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для отключения функций «Запрет запуска по CAN» и «Глушение двигателя по CAN» повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

Особенности работы функции антиграбления

На моделях, приведенных ниже, функция «Антиграбление» включается только после полной остановки двигателя.

| Марка | Модель | Год | Шина |
|-------|-------------------|-------------|------------|
| Audi | Q5 | 2017 - 2017 | CAN мульт. |
| Audi | Q7 (4M) | 2016 - 2017 | CAN мульт. |
| BMW | 1 F20 F21 | 2013 - 2017 | PT-CAN |
| BMW | 2 F22 F23 F45 F46 | 2013 - 2017 | PT-CAN |
| BMW | 3 F30 F34 | 2012 - 2017 | PT-CAN |
| BMW | 4 F32 F36 | 2013 - 2017 | PT-CAN |
| BMW | 5 F07 F10 | 2012 - 2016 | CAN-2 |
| BMW | 5 F07 F10 | 2012 - 2016 | PT-CAN |
| BMW | 5 G30 | 2017 - 2017 | PT-CAN |
| BMW | 6 F06 F13 | 2012 - 2017 | CAN-2 |
| BMW | 6 F06 F13 | 2012 - 2017 | PT-CAN |
| BMW | 7 F01 F02 | 2012 - 2015 | CAN-2 |
| BMW | 7 F01 F02 | 2012 - 2015 | PT-CAN |
| BMW | 7 G11 G12 | 2015 - 2017 | PT-CAN |
| BMW | X1 F48 | 2015 - 2017 | PT-CAN |
| BMW | X3 F25 | 2012 - 2017 | CAN-2 |
| BMW | X3 F25 | 2012 - 2017 | PT-CAN |
| BMW | X4 F26 | 2014 - 2017 | CAN-2 |
| BMW | X4 F26 | 2014 - 2017 | PT-CAN |
| BMW | X5 F15 | 2013 - 2017 | PT-CAN |
| BMW | X6 F16 | 2014 - 2017 | PT-CAN |


| Марка | Модель | Год | Шина |
|----------|--------------------|-------------|-----------|
| Hyundai | Creta | 2016 - 2016 | CAN двиг. |
| Hyundai | Creta | 2016 - 2017 | CAN двиг. |
| Hyundai | Elantra V | 2015 - 2015 | CAN двиг. |
| Hyundai | Elantra VI | 2016 - 2016 | CAN двиг. |
| Hyundai | Elantra VI | 2017 - 2017 | CAN двиг. |
| Hyundai | EQUUS II V380 | 2016 - 2016 | CAN двиг. |
| Hyundai | EQUUS II VS500 | 2014 - 2015 | CAN двиг. |
| Hyundai | Genesis I | 2016 - 2016 | CAN двиг. |
| Hyundai | Grand Santa Fe III | 2014 - 2016 | CAN двиг. |
| Hyundai | H-1 II | 2016 - 2016 | CAN двиг. |
| Hyundai | i30 II | 2015 - 2016 | CAN двиг. |
| Hyundai | i30 III | 2017 - 2017 | CAN двиг. |
| Hyundai | i40 I | 2011 - 2015 | CAN двиг. |
| Hyundai | i40 I | 2016 - 2016 | CAN двиг. |
| Hyundai | ix35 I | 2009 - 2015 | CAN двиг. |
| Hyundai | Santa Fe III | 2009 - 2015 | CAN двиг. |
| Hyundai | Solaris I | 2011 - 2015 | CAN двиг. |
| Hyundai | Solaris I | 2016 - 2016 | CAN двиг. |
| Hyundai | Solaris II | 2017 - 2017 | CAN двиг. |
| Hyundai | Tucson III | 2016 - 2016 | CAN двиг. |
| Hyundai | Veloster I | 2014 - 2016 | CAN двиг. |
| Infiniti | Q30 | 2017 - 2017 | CAN двиг. |
| Infiniti | QX30 | 2016 - 2017 | CAN двиг. |
| Jaguar | F-Pace | 2017 - 2018 | CAN двиг. |

| Марка | Модель | Год | Шина |
|-------|---------------|-------------|-----------|
| KIA | Cee'd | 2010 - 2012 | CAN двиг. |
| KIA | Cee'd II | 2013 - 2016 | CAN двиг. |
| KIA | Cerato III | 2015 - 2016 | CAN двиг. |
| KIA | Mohave I | 2015 - 2016 | CAN двиг. |
| KIA | Optima IV | 2016 - 2016 | CAN двиг. |
| KIA | Picanto II | 2015 - 2016 | CAN двиг. |
| KIA | Quoris I | 2014 - 2014 | CAN двиг. |
| KIA | Rio | 2012 - 2016 | CAN двиг. |
| KIA | Rio | 2017 - 2017 | CAN двиг. |
| KIA | Sorento Prime | 2016 - 2016 | CAN двиг. |
| KIA | Sorento XM FL | 2010 - 2016 | CAN двиг. |
| KIA | Soul | 2013 - 2015 | CAN двиг. |
| KIA | Soul | 2015 - 2016 | CAN двиг. |
| KIA | Sportage | 2016 - 2016 | CAN двиг. |
| KIA | Sportage SL | 2013 - 2015 | CAN двиг. |
| KIA | Venga | 2015 - 2016 | CAN двиг. |
| Lexus | ES250 | 2012 - 2017 | CAN двиг. |
| Lexus | ES300h | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Lexus | ES350 | 2012 - 2016 | CAN двиг. |
| Lexus | GS250 | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Lexus | GS350 | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Lexus | GS450h | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Lexus | GX460 | 2012 - 2017 | CAN двиг. |
| Lexus | IS250 | 2008 - 2008 | CAN двиг. |

| Марка | Модель | Год | Шина |
|---------------|----------------|-------------|------------|
| Lexus | IS250 | 2013 - 2015 | CAN двиг. |
| Lexus | IS300h | 2013 - 2015 | CAN двиг. |
| Lexus | LS460/460L AWD | 2012 - 2017 | CAN двиг. |
| Lexus | LS600h/600hl | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Lexus | LX450 | 2016 - 2017 | CAN двиг. |
| Lexus | LX570 | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Lexus | LX570 | 2016 - 2017 | CAN двиг. |
| Lexus | NX200 | 2014 - 2017 | CAN двиг. |
| Lexus | NX200t | 2014 - 2017 | CAN двиг. |
| Lexus | NX300h | 2014 - 2017 | CAN двиг. |
| Lexus | RX270 | 2012 - 2016 | CAN двиг. |
| Lexus | RX200t | 2016 - 2017 | CAN двиг. |
| Lexus | RX350 | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Lexus | RX350 | 2016 - 2017 | CAN двиг. |
| Lexus | RX450h | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Lexus | RX450h | 2016 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | A W176 | 2013 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | B W246 | 2013 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | C W204 | 2008 - 2008 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | C W204 | 2010 - 2014 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | C W205 | 2014 - 2017 | CAN салон. |
| Mercedes-Benz | CL 500 W216 | 2010 - 2010 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | CLA C117 | 2013 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | CLS C218 | 2013 - 2017 | CAN двиг. |

| Марка | Модель | Год | Шина |
|---------------|-----------------|-------------|------------|
| Mercedes-Benz | E C207 | 2010 - 2015 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | E W212 | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | E W213 | 2016 - 2017 | CAN салон. |
| Mercedes-Benz | E W238 | 2017 - 2017 | CAN салон. |
| Mercedes-Benz | G W463 | 2013 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | GL X166 | 2013 - 2016 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | GLA X156 | 2013 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | GLC W253 | 2015 - 2017 | CAN салон. |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe C292 | 2015 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | GLE W166 | 2015 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | GLE W292 | 2015 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | GLK X204 | 2010 - 2015 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | GLS X166 | 2016 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | GT S AMG | 2015 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | ML W166 | 2013 - 2015 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | S 63 Cabrio AMG | 2016 - 2017 | CAN салон. |
| Mercedes-Benz | S500 W221 | 2010 - 2013 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | S W222 | 2013 - 2016 | CAN салон. |
| Mercedes-Benz | S W222 | 2017 - 2017 | CAN салон. |
| Mercedes-Benz | SLC R172 | 2015 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | V250 W447 | 2015 - 2017 | CAN двиг. |
| Mercedes-Benz | Vito W447 | 2015 - 2017 | CAN двиг. |
| MINI | Cooper F55/56 | 2015 - 2016 | PT-CAN |
| Peugeot | 3008 | 2017 - 2017 | CAN двиг. |

| Марка | Модель | Год | Шина |
|--------|--------------------|-------------|-----------|
| Toyota | Alphard | 2013 - 2015 | CAN двиг. |
| Toyota | Auris | 2012 - 2016 | CAN двиг. |
| Toyota | Camry XV40 | 2008 - 2012 | CAN двиг. |
| Toyota | Camry XV50 | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Toyota | Camry XV50 restail | 2015 - 2017 | CAN двиг. |
| Toyota | Corolla | 2012 - 2017 | CAN двиг. |
| Toyota | Highlander | 2010 - 2013 | CAN двиг. |
| Toyota | Highlander | 2014 - 2017 | CAN двиг. |
| Toyota | Hilux | 2015 - 2016 | CAN двиг. |
| Toyota | LC 200 | 2008 - 2015 | CAN двиг. |
| Toyota | LC 200 | 2016 - 2017 | CAN двиг. |
| Toyota | LC Prado | 2012 - 2017 | CAN двиг. |
| Toyota | RAV-4 | 2010 - 2013 | CAN двиг. |
| Toyota | RAV-4 | 2013 - 2015 | CAN двиг. |
| Toyota | RAV-4 | 2016 - 2017 | CAN двиг. |
| Toyota | Sienna | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Toyota | Venza | 2012 - 2015 | CAN двиг. |
| Toyota | Verso | 2012 - 2015 | CAN двиг. |

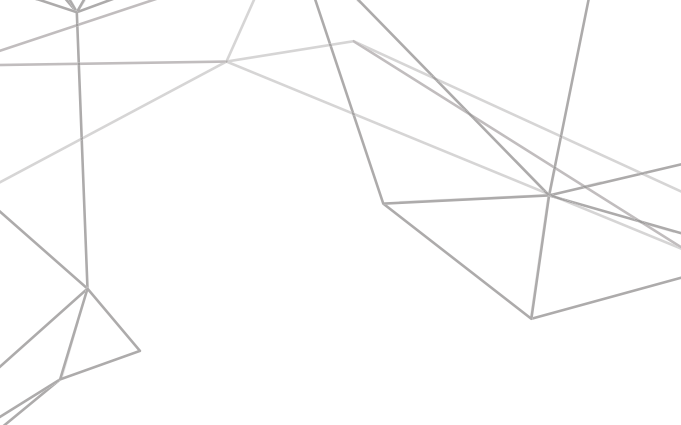

Техническая поддержка
8 (800) 350-23-60

